


Korte gebruikershandleiding

Deze handleiding toont de lay-out van het scherm en legt de indicatoren uit. Ook worden de meest voorkomende handelingen beschreven, zoals het bekijken van gebeurtenissen, het uitschakelen van een brandalarm en het resetten van het systeem.

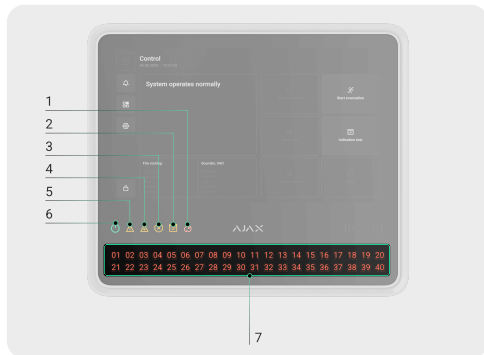

Led-indicatoren


1. Indicator voor brandalarm
2. Testindicator.
3. Indicator voor uitgeschakeld apparaat
4. Indicator voor systeemfout.
5. Indicator voor apparaatfout.
6. Voedingsindicator.
7. Brandzone led-indicatoren.

Gebeurtenissen bekijken

Het tabblad **Brandalarm** wordt pas actief wanneer er brand in het systeem wordt gedetecteerd.

- Autoriseer door een persoonlijke code of een toegangscode in te voeren op het scherm van de CIE.
- Ga naar het tabblad **Gebeurtenissen**.
- Druk op **Brandalarm**.

Door op het tabblad **Brandalarm** te tikken, wordt een lijst geopend met zones die op dat moment brand aangeven, gesorteerd op het tijdstip waarop de brand is ontstaan. Door een zone uit de lijst te selecteren, worden de alarmen weergegeven die in die zone zijn geregistreerd.

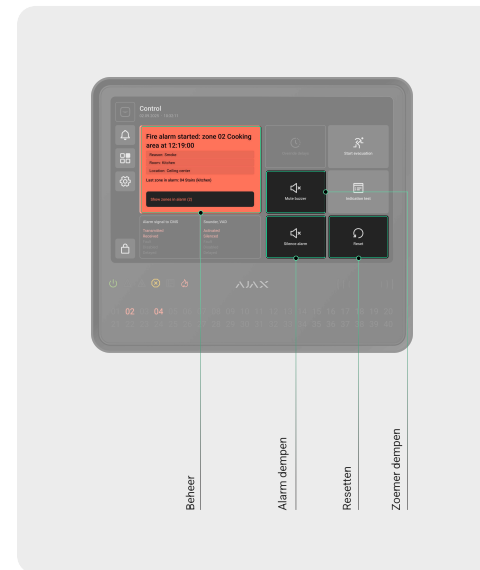

Een brandalarm dempen

Schakel de zoemer of brandalarmen niet uit voordat het alarm gelokaliseerd en geverifieerd is.


- Autoriseer door een persoonlijke code of een toegangscode in te voeren op het scherm van de CIE.
- Ga naar het tabblad **Beheer**.
- Druk op **Zoemer dempen**.
- Druk op **Alarm dempen**.

Het systeem resetten

Reset het systeem pas nadat u heeft bevestigd dat de oorzaak van het alarm is verholpen.

- Autoriseer door een persoonlijke code of een toegangscode in te voeren op het scherm van de CIE.
- Ga naar het tabblad **Beheer**.
- Druk op **Resetten**.

Als de status van het brandalarm wordt gereset terwijl de melders nog steeds brand detecteren, wordt het alarm na 20 seconden opnieuw geactiveerd.

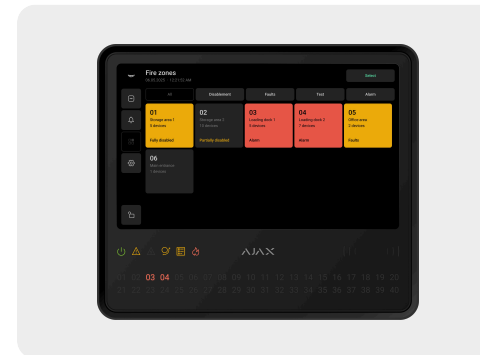


Apparaten in- of uitschakelen

1. Geef toestemming door een persoonlijke code of toegangscode in te voeren op het scherm van de CIE.
2. Ga naar het tabblad **Brandzones**.
3. Selecteer de gewenste zone.
4. Schakel indien nodig apparaten in of uit.



Belangrijke opmerkingen

- De EN54 Fire Hub Jeweller moet **continu van stroom worden voorzien** (netstroom + back-upbatterij).
- Alleen **opgeleid en bevoegd personeel** mag het systeem bedienen en onderhouden.
- Alle handelingen moeten voldoen aan:
 - De EN 54-vereisten
 - Lokale brandveiligheidsvoorschriften
 - Lokale brandveiligheidsprocedures

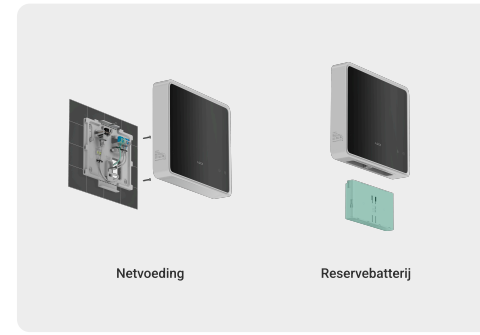

Meer informatie over EN54 Fire Hub Jeweller:
ajax.systems/support/devices/en54-fire-hub-jeweller

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems